Shearwell Data

Livestock Systems

Manuale Heatwave®

PYON PRODUCTS

CONTENUTO

CONTENUTO DELLA SCATOLA HEATWAVE 3

SICUREZZA 4

SPECIFICHE E GARANZIA 4

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA 5

INSTALLAZIONE DI CALF HEATWAVE® 6

LATTE O LATTE IN POLVERE? 7

INSTALLAZIONE DI HEATWAVE® PER AGNELLI E CAPRETTI 9

DOMANDE FREQUENTI 11

CONTATTO 15

CONTENUTO DELLA SCATOLA HEATWAVE

Lo scaldalatte Heatwave® è uno strumento versatile che può essere utilizzato per nutrire un'ampia varietà di animali giovani come agnelli, vitelli e capretti. I piatti e le tettarelle intercambiabili possono essere montati per adattarsi a qualsiasi specie a seconda del periodo dell'anno e possono essere riposti in una scatola compatta quando non vengono utilizzati.

A 1 Scatola di stoccaggio del latte / stoccaggio del latte

B 1 Scaldalatte Heatwave

C 2 Barre per capezzoli in plastica Stokbord® - 9 mm ri-forate

D
- 10 Flange di alimentazione del pannello

E
- 2 Tubi di ingresso (1,2 m) forniti con:
  - Connettore a scatto in plastica
  - Peso in metallo con filtro giallo
  - - Pompa a bolle d'aria per l'adescamento e la pulizia

F
- 2 tubi di uscita (1,2 m) in dotazione:
- - Connettore push-in in plastica
- - Valvole di non ritorno
- - Connettore a Y

G 4 Capezzoli di vitello bianchi e 4 capezzoli di agnello rossi

H 4 Raccordi a baionetta e viti per capezzoli

I 1 Scatola di pastiglie per la pulizia (solo per il Regno Unito)

Elenco dei contenuti per Australia e Nuova Zelanda a pagina 15

RICAMBI E ACCESSORI OPZIONALI

Visitate il nostro sito web www.shearwell.co.uk/heatwave-spares o chiamate il numero 01643 841611.
I clienti di Australia e Nuova Zelanda sono pregati di consultare la pagina 15.

SICUREZZA

- Scollegare sempre l'Heatwave® dalla rete elettrica quando si eseguono lavori di manutenzione.
- Si raccomanda l'uso di un interruttore automatico.
- Verificare che il cavo di prolunga abbia una potenza nominale di 2,5 kW o superiore.
- Non accendere mai l'Heatwave® senza immergere le bobine interne in acqua.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio è destinato all'uso interno in un'aia. Non è destinato all'uso in un'aia.
- Pulire l'apparecchio quotidianamente secondo le istruzioni. Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia.
- Indossare occhiali e guanti durante la pulizia.
- Controllare la temperatura del latte che esce dal capezzolo premendone un po' sul dorso della mano. Dovrebbe essere caldo al tatto. Se il latte è freddo o troppo caldo, verificare che la macchina sia impostata correttamente prima dell'uso. Se il problema persiste, contattateci.
- Svuotare il serbatoio prima di spostare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o incrinato. Se il cavo esterno
- Se il cavo esterno o il cavo è danneggiato, deve essere sostituito solo dal produttore, da un agente di assistenza o da una persona adeguatamente qualificata, per evitare rischi.
- Proteggere dal gelo.

SPECIFICHE E GARANZIA

- Capacità del serbatoio dell'acqua - 25L
- Numero di linee latte indipendenti - 2
- Numero di tettarelle - 4
- Elemento di riscaldamento - 2,2 kW
- Alimentazione - 240 v
- Capacità - Fino a 30 vitelli o 50 agnelli/cuccioli
- Interruttori di sicurezza - 1
- Il termostato dello Scaldalatte Heatwave® è preimpostato per riscaldare l'acqua a 38-50°C.

Garanzia

Lo scaldalatte Heatwave® è coperto da difetti di fabbricazione, in condizioni di uso normale, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.
La garanzia decade se lo scaldalatte Heatwave® viene utilizzato in modo improprio, non sottoposto a manutenzione, modificato o manomesso.
I prodotti difettosi restituiti entro questo periodo saranno riparati o sostituiti se ritenuti difettosi. Nota: se si restituisce lo scaldalatte Heatwave® , questo deve essere pulito, privo di sporco e di latte.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

SCANSIONE PER VEDERE IL VIDEO DELLA PULIZIA

Ogni buon sistema di allevamento di giovani animali ha come priorità una buona routine di igiene e con Heatwave® la pulizia del sistema e dei tubi è facile e veloce.
Pulire le tubature ogni giorno prima della prima somministrazione per rimuovere il grasso e gli accumuli di proteine che possono favorire la crescita batterica. Indossare occhiali e guanti durante la pulizia. **Se le serpentine blu interne non vengono pulite, i tubi si intasano e gli animali muoiono di fame.**

IMPORTANTE: PULIRE L'HEATWAVE® QUOTIDIANAMENTE.

1. Tenere pronti due contenitori, uno con acqua fredda pulita e uno con soluzione detergente diluita a caldo.

2. Rimuovere i tubi dalle tettarelle e stenderli sul pavimento.

3. Trasferire i tubi del latte nell'acqua fredda. Serrare le pompe a mano.

4. Far circolare l'acqua nel sistema per rimuovere tutto il latte. Continuare a pompare finché l'acqua non esce pulita.

5. Inserire i tubi nel detergente e pompare la soluzione fino a vederla uscire dall'altra estremità.

6. Reinserire i tubi nell'acqua fredda e pompare per sciacquare tutto il detergente dai condotti del latte.

7. Svuotare e pulire quotidianamente il contenitore del latte freddo. Assicurarsi che nel serbatoio non entrino pula o detriti.

8. Ricollegate i tubi alle tettarelle e siete pronti a ricominciare con il latte fresco.

9. Riempire la camera del latte freddo con latte fresco. Reinserire entrambi i tubi nel latte: il gioco è fatto!

I migliori consigli

- L'acqua da sola non è in grado di eliminare i depositi di grasso e proteine; per pulire i condotti, utilizzare sempre pastiglie detergenti diluite in acqua calda.
- Non utilizzare mai acqua calda per spurgare i condotti, per non danneggiare le parti essenziali all'interno dell'Heatwave®.
- Il latte in polvere deve essere mescolato bene, altrimenti i grumi causano ostruzioni e accumuli nelle tubature.
- Pulire quotidianamente la cella frigorifera e assicurarsi che non vi entrino pula o detriti.
- Non mescolare MAI il latte nuovo con quello vecchio.

HEATWAVE® PER I VITELLI

Schema di montaggio dei vitelli

SCANSIONE PER
VEDERE IL VIDEO

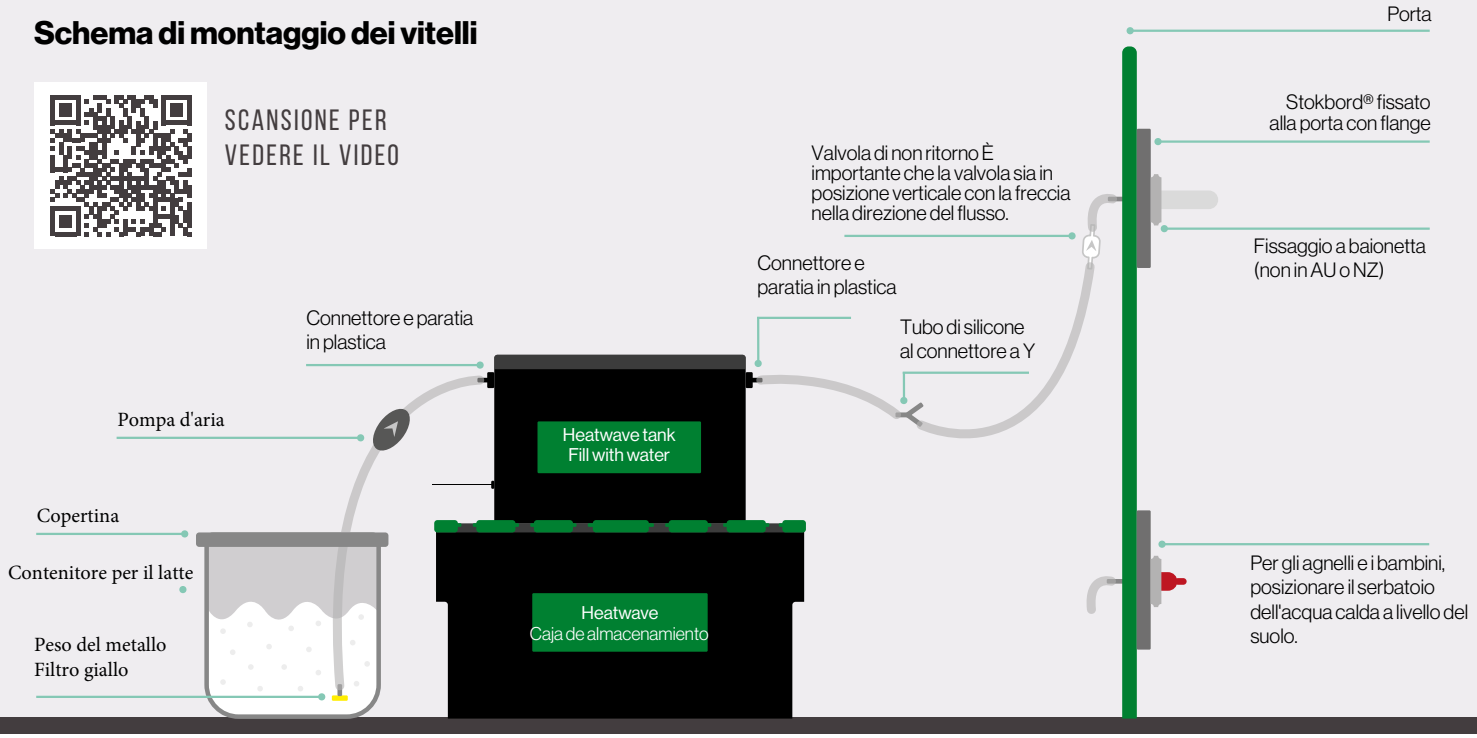

Preparazione dell'Heatwave® per i vitelli

• Posizionare il Heatwave® su un supporto in modo che il latte circoli al "livello del vitello". Utilizzare qualsiasi contenitore per il latte, lasciando 10-12 litri per vitello per 24 ore (massimo 20 litri per vitello più grande). Un coperchio impedirà la contaminazione.

• Utilizzare i fascetti per cavi per collegare i pannelli del mangiatoia all'area di confinamento e utilizzare rete o cartone per evitare che i vitelli mordano i tubi di silicone.

• Mescolare il latte in polvere a freddo.

• Riempire il Heatwave® con acqua per coprire le bobine PRIMA DI COLLEGARLO.

• Posizionare i tubi come indicato nel diagramma. Tagliare i tubi a una lunghezza adeguata con le valvole di non ritorno appese VERTICALMENTE.

• Se si utilizza un prolunga, assicurarsi che abbia una potenza nominale di 2,5 kW o superiore. Mantenere asciutti gli spinotti.

• Collegare alla corrente. Accendere. Impostare il termostato su MAX. La temperatura dell'acqua impiega circa 30 minuti per stabilizzarsi.

• La temperatura dell'acqua nel serbatoio deve raggiungere al massimo circa 50°C.

• Utilizzare la pompa a bolle per iniziare il sistema pompando il latte dal serbatoio. Pompare il latte verso la parte posteriore del capezzolo con la mano fino a quando è completamente avviato.

Accomodamento dei vitelli per l'allevamento in gruppo ad-lib:

Prestare attenzione a che il letto sia asciutto e ci sia un drenaggio adeguato. Offrire acqua a volontà e mangime fresco a partire dal terzo giorno. La macchina può alimentare fino a 30 vitelli. I vitelli devono essere accoppiati per età, peso e aggressività.

L'altezza del capezzolo deve favorire la suzione naturale, quindi un'altezza di circa 60 cm solitamente è comoda. Potrebbe essere necessario regolarla man mano che si accumula la lettiera.

HEATWAVE® PER VITELLI

Prima di utilizzare Heatwave®

Nutrire con colostro al 10% del peso corporeo nelle prime 6 ore di vita, cioè 4 litri per un vitello di 40 kg. Continuare due volte al giorno (minimo 2x2 litri) per 3-5 giorni in modo individuale, prima del trasferimento al ricovero di gruppo. È consigliabile utilizzare una tettarella simile a quella della Heatwave®. Trasferire nell'area di confinamento collettivo quando riconoscono la tettarella e si nutrono vigorosamente.

Non alimentare con colostro o latte di transizione attraverso un Heatwave®

Alimentare ogni vitello con latte caldo prima di introdurlo nell'area di stalla di gruppo e, successivamente, quando hanno lo stomaco pieno, consentire loro di accedere al latte a volontà e lasciarli autoregolarsi.

All'introduzione dei vitelli giovani, è consigliabile inizialmente riempire le linee Heatwave® con latte. Utilizzare la pompa a bolle per iniziare il sistema pompando latte dal serbatoio. Pompare il latte verso la parte posteriore del capezzolo con la mano fino a quando è completamente avviato.

Se ci sono meno di 8 vitelli nel Heatwave®, utilizzare solo una linea e chiudere una delle uscite del connettore Y con un pezzo corto di tubo di silicone piegato e legato per mantenerlo ermetico.

Man mano che ogni vitello si avvicina al capezzolo e si alimenta senza aiuto, contrassegnarlo con un pennarello a cera mentre si alimenta. È necessario aiutare solo i vitelli non contrassegnati, e rimuoverli una o due volte al giorno, per ricordare loro dove si trova il capezzolo. Di solito, ti succhieranno il dito abbastanza a lungo da poterli avvicinare al capezzolo.

I vitelli imparano presto che il cibo è disponibile tutto il tempo e mangiano poco e spesso. Se si ingozzano alla prima introduzione, le loro feci possono essere molli per un giorno, ma questo è solo un transitorio squilibrio nutrizionale e il vitello non dovrebbe sembrare malato in nessun altro modo, e non avrà una temperatura anormale.

Latte o latte in polvere?

Non fornire colostro o latte di transizione attraverso il sistema Heatwave®. Se si utilizza latte crudo, è consigliabile utilizzare latte fresco e pulito proveniente dal serbatoio di stoccaggio alla rinfusa.

Il latte mastitico/alto contenuto cellulare. Questo latte può contenere livelli elevati di batteri che si moltiplicheranno e faranno acido il latte rapidamente. Se sei costretto a nutrire i vitelli con questo latte, prendi in considerazione quanto segue:

1. È freddo? Se non puoi farlo passare attraverso un refrigeratore di latte, considera la possibilità di raffreddarlo con blocchi di ghiaccio contenuti in un bidone di plastica. Congela l'acqua in un bidone da 5 litri. Versa l'intero bidone con il ghiaccio in un barile da 20 litri di latte intero. Una proporzione di 5 litri di ghiaccio per 20 litri di latte farà abbassare la temperatura rapidamente. Lavare i blocchi di ghiaccio, ricongelarli e riutilizzarli.
2. Agrega un acidificante. El recipiente de 10 kg de conservante de leche Shearwell es suficiente para tratar 2500 litros de leche. Agrégalo a la leche fresca y reducirá el pH, estabilizando las bacterias durante 24 horas (no funcionará con leche caducada). Disponible en: Shearwell.co.uk/heatwave-spares
3. Assicurarsi che il serbatoio venga lavato quotidianamente con detergente e ipoclorito o con un prodotto combinato consigliato per la pulizia delle sale di mungitura. Le pastiglie per la pulizia Heatwave® (solo nel Regno Unito) sono disponibili su: Shearwell.co.uk/heatwave-spares
4. Se il latte ha coaguli, setacciali con un "filtro a secchiello" disponibile su: Shearwell.co.uk/heatwave-spares

HEATWAVE® PER VITELLI

SCANSIONA PER VEDERE IL VIDEO DI PULIZIA

Seguire le istruzioni del produttore per mescolare il latte in polvere. Richiedere una versione istantanea che si mescoli a temperatura tiepida/fredda. Una con un pH più basso si conserva meglio.

Conservare il latte in frigorifero. Evitare la tentazione di nutrire i vitelli con una diluizione "più debole", poiché berrebbero semplicemente più latte e produrrebbero più urina.

Evitare che i vitelli si sovralimentino di latte non permettendo loro di rimanere senza.

IMPORTANT: PULIRE IL HEATWAVE® OGNI GIORNO

Consultare le istruzioni di pulizia sulla pagina 5 o guardare il video scansionando il codice QR sopra.

Destetare

Il vitello dovrebbe raddoppiare il suo peso alla nascita prima del destete, monitorandolo con una bilancia o un nastro metrico.

Il metodo dipende dalla disponibilità di attrezzature. Se hai precedentemente utilizzato secchi con tettarella, potrebbero essere utilizzati per il destete.

Metodo 1

Collocare gli animali che hanno raddoppiato il loro peso alla nascita e hanno tra 6 e 8 settimane di età in un recinto separato e somministrare loro una volta al giorno 3 litri di mangime, poi 2 e infine 1 litro, in modo che la concentrazione rimanga la stessa ma il volume diminuisca nel corso di 7 giorni.

Sospendere completamente il latte una volta che i vitelli stanno ruminando e mangiano almeno 1,5 kg di torta per testa. Fornire acqua fresca a volontà per stimolare l'assunzione di cibo e lo sviluppo del rumine.

Metodo 2

Alternativamente, se i vitelli sono tutti di dimensioni simili e pronti per il destete di gruppo, abbassare la temperatura del Heatwave® e immergere i tubi di ingresso in acqua FREDDA per 12 ore durante la notte. Durante il giorno, riprendere a fornire loro latte caldo attraverso il Heatwave®. Aumentare gradualmente il tempo di accesso all'acqua e il periodo di destete nel corso di 7-10 giorni, fino a quando sono completamente alimentati con acqua fredda e mangime secco.

NON LASCIARE CHE IL CAPEZZOLO SI SECCHI, o morderanno le tettarelle!

En esta fase, retire las tetinas del corral y permita que se aclimaten con torta ad-lib y agua antes de trasladarlas al alojamiento de adultos. A las 10-12 semanas deben estar consumiendo 3 kg de pienso seco y paja/heno ad-lib y agua fresca.

A las 12 semanas están listos para la siguiente fase, es decir, la introducción de hierba, heno, ensilado, etc., dependiendo de su destino final. Consulte a su asesor en alimentación animal para que le proporcione un plan de alimentación en esta fase.

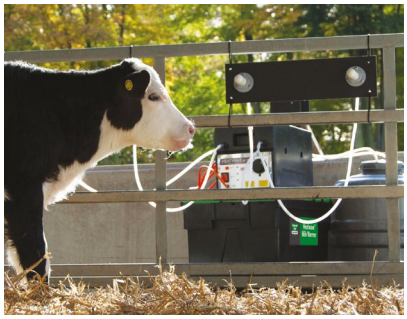

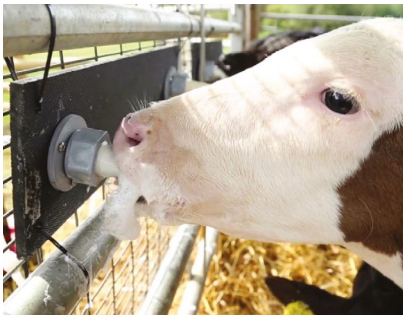

HEATWAVE® PER AGNELLI E CAPRETTI

Diagramma di montaggio per Agnelli e Capretti

SCANSIONA PER
VEDERE IL VIDEO

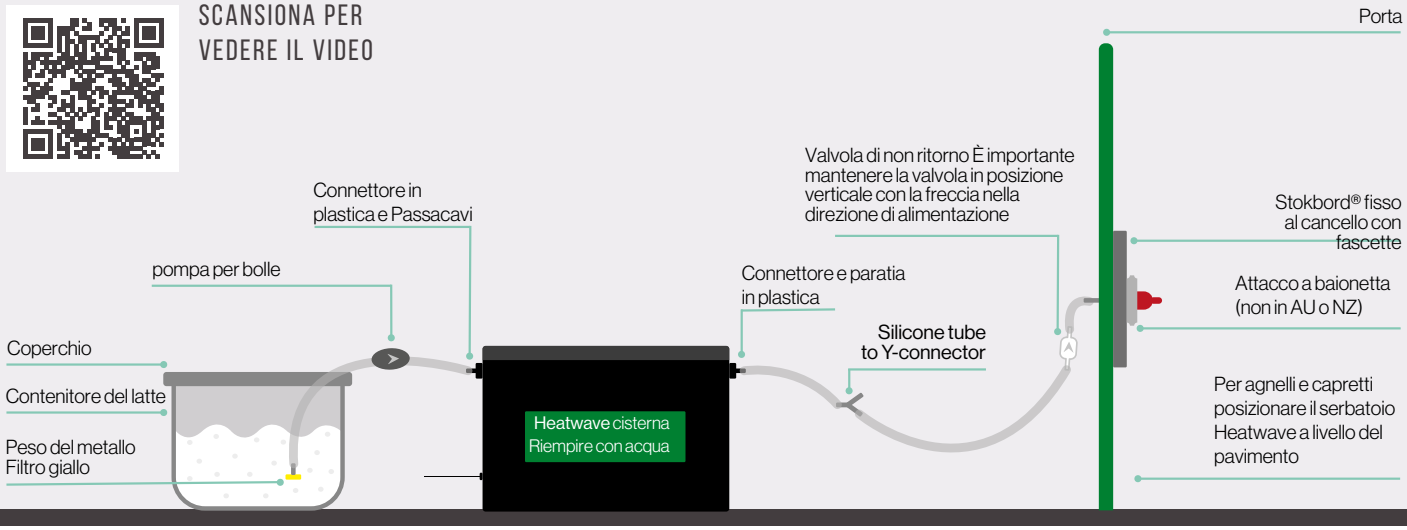

La sistemazione deve essere pulita, asciutta e ben ventilata.

Il riscaldatore di latte Heatwave® può alimentare fino a 50 agnelli/capretti. Una tettarella sarà sufficiente per 10-12 agnelli e l'altezza iniziale della tettarella sarà di 30-38 cm (12-15 pollici). Potrebbe essere necessario regolarla successivamente man mano che il letto aumenta.

Preparazione del Heatwave® per agnelli e capretti

- • Posiziona il Heatwave® a terra o su un pannello isolante. Non è necessaria una base.
- • Il serbatoio e il Heatwave® saranno al di fuori dell'area recintata.
- • Utilizza fascette per cavi per collegare i pannelli del mangiatoia al recinto e utilizza una rete o del cartone per evitare che gli agnelli mordano i tubi di silicone.
- • La scatola di stoccaggio può contenere 56 litri o puoi utilizzare qualsiasi contenitore di plastica con coperchio come serbatoio del latte.
- • Mescola il latte in polvere a freddo.
- • Riempi il Heatwave® con acqua fino a coprire le bobine **PRIMA DI COLLEGARLO**.
- • Posiziona i tubi come indicato nel diagramma sopra. Taglia i tubi a una lunghezza comoda con le valvole di non ritorno appese VERTICALMENTE.
- • Se stai usando un prolunga, assicurati che sia da 2,5 kW o superiore. Mantieni gli spinotti asciutti.
- • Collega. Accendi. Imposta il termostato su Max. La temperatura dell'acqua impiega circa 30 minuti per stabilizzarsi. La temperatura dell'acqua nel serbatoio deve raggiungere al massimo circa 50°C.
- • Utilizza la pompa a bolle per avviare il sistema pompando il latte dal serbatoio. Pompa il latte verso la parte posteriore del capezzolo con la mano fino a quando è completamente avviato.

HEATWAVE® PER AGNELLI E CAPRETTI

Presentazione degli agnelli

Il calostro dovrebbe essere somministrato ai neonati. Lasciarlo nella pecora per 24 ore o fornire 50 ml/kg di peso corporeo per somministrazione. Alimentare attraverso un biberon con tettarella per il maggior tempo possibile, sostituendo gradualmente con latte in polvere miscelato con il biberon.

Gli individui possono variare, ma la maggior parte degli agnelli può essere lasciata sotto una lampada di calore per scaldarsi e diventare affamati per 6 ore, quindi introdurre il latte caldo attraverso la tettarella ad-lib. Per ottenere i migliori risultati, prova a introdurre il latte entro il terzo giorno. Gli agnelli più grandi potrebbero essere difficili da addestrare, quindi suggeriamo di addestrarli al biberon prima di introdurli in un gruppo. Gli agnelli con una scarsa tecnica di suzione potrebbero mordere le tettarelle.

A partire dal terzo giorno di vita, gli agnelli dovrebbero avere accesso a mangime secco fresco, acqua, e paglia o fieno.

Svezzamento

Tieni traccia delle date di nascita e svezza improvvisamente gli agnelli a 35 giorni, quando pesano 2,5 volte il loro peso alla nascita e mangiano 250 g di mangime secco iniziale. Assicurati che abbiano sempre accesso a foraggio, mangime e acqua FRESCHI. Lo svezzamento brusco è il modo migliore per evitare i disturbi digestivi associati allo svezzamento graduale.

Routine quotidiana

Lavare quotidianamente il serbatoio del latte, le serpentine blu interne e i tubi in silicone con detergente/sterilizzatore, quindi risciacquare con acqua. Mantenere i capezzoli puliti e sostituirli quando necessario.

IMPORTANTE PULIRE HEATWAVE® GIORNALMENTE
Consulta le istruzioni per la pulizia a pagina 5 o guarda il video scansionando il codice QR di seguito.

SCANSIONA PER VEDERE IL VIDEO DELLA PULIZIA

PREGUNTAS FRECUENTES

1 Posso nutrire agnelli e vitelli con un solo Heatwave®?

Sì, si consiglia di nutrire fino a 15 vitelli e 25 agnelli con un singolo Heatwave®.

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Shearwell locale.

Per ulteriori dettagli, vedere pagina 15.

2 Quanto tempo ci vuole per pulire?

La pulizia tipica richiede 5 minuti o meno. Tieni sempre due contenitori a portata di mano, uno con acqua fredda e uno con la soluzione detergente diluita per semplificarti la vita. Vedere le istruzioni per la pulizia a pagina 5.

3 Il latte all'estremità della tettarella è troppo freddo.

La distanza tra Heatwave® e la parte posteriore della tettarella dovrebbe essere la più breve possibile, poiché dietro la tettarella si trova una piccola quantità di latte freddo. Spegnere l'apparecchio e controllare la temperatura dell'acqua nel serbatoio. Dovrebbe essere intorno ai 38-45°C.

Come aumentare la temperatura dello scaldalatte Heatwave

1. In primo luogo, scollegarlo dalla rete elettrica.
2. Tirare e muovere la manopola del pannello frontale che controlla la temperatura fino a quando si stacca. Potrebbe essere necessario utilizzare delle pinze se risulta difficile.
3. All'interno della manopola ci sono una serie di numeri e in una sezione c'è una spina. Annotare il numero in cui si trova e rimuoverlo con un piccolo cacciavite o un coltello, facendo attenzione a non perdere la spina nella cannuccia quando esce.

4) Muovi la spina di 1 segmento verso destra e rimetti la manopola sull'asse, avendo cura di allineare la faccia piatta dell'asse con la sezione piatta della manopola. Se non è abbastanza caldo, sposta di nuovo la spina di un segmento verso destra.

4 Posso somministrare il primo colostro tramite Heatwave®?

No. Intaserà i tubi.

DOMANDE FREQUENTI

5 Il latte all'estremità della tettarella è troppo caldo.

Abbassare la manopola della temperatura. Se hai meno di 10 animali che allattano 4 tettarelle, il latte potrebbe rimanere nel tubo troppo a lungo. Ridurre ad una linea e 2 tettarelle (o una tettarella) per piccoli numeri, cioè utilizzare metà della macchina.

6 C'è aria che entra nella linea.

Controlla le cause più probabili:

1. Verifica che non ci siano piccoli buchi nei tubi di silicone causati dalla masticazione, poiché questi buchi potrebbero consentire l'ingresso di aria e il drenaggio del latte nel secchio. Se gli agnelli raggiungono i tubi, potrebbero forarli. Utilizza una rete metallica o una maglia per evitare che gli agnelli/vitelli raggiungano i condotti del latte. I gatti e i topi potrebbero rappresentare un problema.
2. Assicurati che i connettori siano posizionati correttamente. Una volta posizionati correttamente, lasciali lì per tutta la stagione; non rimuoverli durante il lavaggio.
3. Valvola di non ritorno (NRV): Verifica che pendano verticalmente e siano orientate correttamente nella linea. La freccia indica la direzione del flusso. Controlla se ci sono buchi nel guscio. Puoi inserire una siringa con acqua (senza ago) nell'estremità della NRV, bloccare l'altra estremità con il dito e applicare una leggera pressione alla siringa. Se l'acqua esce dal guscio, sostituisci la NRV.

Verifica anche che non ci siano residui nella valvola facendola sciacquare con acqua da entrambe le vie. Se una linea è problematica, cambia la NRV nell'altra linea e verifica se il problema si risolve.

Altri punti da verificare.

Le tettarelle sono in buone condizioni e non ci sono fori che consentano all'aria di rientrare nel tubo? Sostituire se necessario.

Se gli agnelli rimangono senza latte, morderanno i capezzoli molto rapidamente.

Verificare che non vi siano ostruzioni nei filtri gialli.

Controllare che il tubo di ingresso sia coperto di latte e non possa aspirare aria.

Se i connettori vengono spinti fino in fondo nell'Heatwave® e si riesce ancora a vedere l'aria entrare nel condotto mentre passa attraverso l'Heatwave®, l'O-ring sulle unità a scatto potrebbe essere danneggiato. Se necessario, puoi sostituirli facilmente; cercare "Raccordo passaparete" su: Shearwell.es/heatwave-spares

7 Dal capezzolo non esce nulla.

Verificare la presenza di ostruzioni causate da paglia, mosche, latte grumoso. Controllare le valvole di non ritorno. Verificare che i tubi blu dello scambiatore di calore non siano ostruiti.

Tubi di scambio Heatwave® ostruiti

Il primo latte (colostro) ostruirà i condotti. Non introdurre il colostro attraverso Heatwave®. I tubi intasati possono essere il risultato di problemi igienici, causati da problemi di pulizia o dalla qualità del latte.

DOMANDE FREQUENTI

Se i tubi blu sono quasi ostruiti, pompare la soluzione detergente calda e lasciarla nei tubi per una notte. Agitare la batteria di scambio termico blu prima di sciacquarla con acqua. Se i tubi sono completamente intasati, dovranno essere sostituiti con altri nuovi. Invia un'e-mail a sales@shearwell.co.uk o chiama il numero 01643 841611 per ordinare nuovi tubi e istruzioni per sostituirli.

Talvolta le linee d'aria sono state utilizzate con successo per soffiare il latte congelato attraverso la linea, seguito dall'immersione in una soluzione detergente calda durante la notte. A volte è la qualità del latte a causare il problema, soprattutto se ci sono pochi animali in Heatwave® e preferiscono una delle uscite, lasciando l'altra linea intasata. Quando ciò avviene, utilizzare una sola linea ed eventualmente una sola tettarella in modo che il latte non rimanga troppo a lungo nella linea.

Se si utilizza latte intero, è necessario prima raffreddarlo, utilizzando un refrigeratore a piastre o un serbatoio sfuso. Il latte caldo con un numero elevato di cellule irrancidisce molto rapidamente, soprattutto quando fa caldo. Dovrebbe essere utilizzato anche un conservante del latte per prolungarne la durata di conservazione, ad esempio il sorbato di potassio. Il latte intero deve essere setacciato per rimuovere coaguli e materia organica prima dell'uso, mentre il colostro e il latte di transizione non devono essere utilizzati affatto. Non mescolare mai il latte vecchio e il latte nuovo. Tutti gli utensili che entrano in contatto con il latte e i secchi utilizzati per trasportarlo devono essere puliti e disinfettati ogni giorno.

Modifica di un gruppo bobina/connettore a scatto su uno scaldalatte Heatwave®.

Scollegare Heatwave® e svuotare l'acqua.

Svitare il dado nero sul gruppo di spinta dalle uscite del serbatoio e rilasciare il tubo blu dal dado premendo il collare verso l'interno su quell'estremità del gruppo di spinta.

Se stai cambiando una bobina, raggiungi l'interno del serbatoio e taglia la flangia all'interno dove la bobina è fissata alle traverse.

Rimuovere la vecchia bobina.

Posiziona la nuova bobina nel serbatoio e separa le bobine sui travetti, 5 bobine all'estremità dell'elemento riscaldante e 6 bobine all'altra estremità, assicurandole con fascette per cavi. Questo si fa meglio con un paio di mani piccole!

Spingi la bobina verso l'esterno, allontanandola dall'elemento riscaldante.

Bagna l'estremità del tubo blu prima di inserirlo nell'insieme di raccordo a pressione, spingi il tubo fino a quando si ferma. Rivvita le due dadi nere con il tubo blu inserito. (Il tubo blu ruoterà nell'insieme push-fit se viene inumidito prima).

È anche meglio bagnare i connettori metallici o in plastica che si inseriscono nell'altro estremità dell'insieme push-fit per garantire una buona tenuta.

Riempi con acqua e accendi.

Come rimuovere i connettori

È possibile utilizzare una chiave aperta da 8 mm (non fornita) per spingere la pinza delle unità di montaggio a scatto e facilitare il rilascio dei connettori.

DOMANDE FREQUENTI

8 La macchina non funziona affatto.

Se la macchina funziona con cavo prolunga verificare se la potenza in kW è pari o superiore a 2,5 kW. Reimpostare la disconnessione secondaria. Vedi sotto:

Il riscaldatore non funziona, ma la spia di alimentazione è accesa

Il sezionatore secondario è un ulteriore dispositivo di sicurezza nel caso in cui il termostato principale si guasti. Se la caldaia Heatwave® cade, viene urtata o viene accesa senza acqua all'interno, il dispositivo di disconnessione secondario si attiverà e impedirà il surriscaldamento dell'unità. È simile allo scollegamento di un riscaldatore a immersione.
Se viene attivata la disconnessione secondaria, la spia rossa di alimentazione rimarrà accesa, ma la spia arancione del riscaldatore non si accenderà e l'acqua non verrà riscaldata anche se la temperatura è al massimo.

Per reimpostare la disconnessione secondaria

Per prima cosa scollegare Heatwave® dalla presa di corrente. Appena sotto il pulsante della temperatura, sul pannello di controllo frontale in metallo, è presente un piccolo gommino che può essere rimosso e nel quale è possibile inserire un piccolo cacciavite per sostituire con attenzione l'interruttore.

9 Il latte irrancidisce troppo velocemente.

Conserva sempre il latte freddo o raffredda la tua scorta sfusa inserendo un impacco di ghiaccio nel serbatoio. Congela quantità di ghiaccio da 5 litri in sacchetti o fusti per averli sempre a portata di mano.

In climi molto caldi, rabboccare ogni 12 ore e/o aggiungere un conservante come il sorbato di potassio o il nostro conservante del latte Shearwell, disponibile su: Shearwell.co.uk/heatwave-spares

Scegli un sostituto del latte "a lunga durata". Questi hanno un acidificante aggiunto e hanno un pH più basso.

Non mescolare mai il latte nuovo con il latte vecchio.

10 Come si collega Heatwave® a un rubinetto per fusti?

Puoi acquistare un rubinetto per fusti e un connettore a Y presso: Shearwell.co.uk/heatwave-spares

Collega il tubo di ingresso al connettore a Y sul rubinetto del fusto.

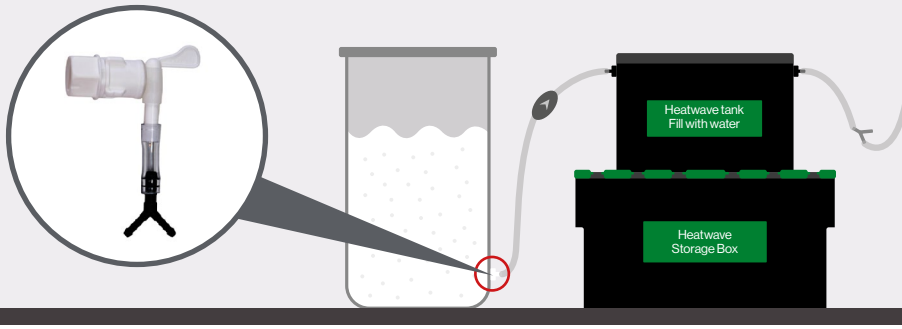

CONTATTACI

UK

TEL 01643 841611

EMAIL sales@shearwell.co.uk

shearwell.co.uk/contactus

INDIRIZZO

Shearwell Data Ltd Putham
Wheddon Cross Minehead,
Somerset TA24 7AS

AUSTRALIA

TEL 1800 998 934

EMAIL enquiries@shearwell.com.au

shearwell.com.au/contactus

INDIRIZZO

Shearwell Data Pty Ltd 184
Murphy Street Bendigo
VIC 3550, Australia

NUEVA ZELANDA

TEL 0800 79 99 89

EMAIL sales@shearwell.co.nz

shearwell.co.nz/contactus

ISOLA DEL NORD 027 5562 256

ISOLA DEL SUD 027 2324 488

Contenuti Heatwave® in Australia e Nuova Zelanda:

- 1 contenitore per la conservazione/ conservazione del latte
- 1 scaldalatte Heatwave
- 2 barre per tettarelle in plastica Stokbord® da 6 mm
- 2 tubi di ingresso (1,2 m) forniti con:
  - Connettore a scatto in plastica
  - Peso metallico con filtro giallo
  - Pompa a bolle per adescare e pulire
- 2 tubi di uscita (1,2 m) forniti con:
  - Connettore a scatto in plastica
  - Valvole di non ritorno
  - Connettore a Y
- 4 tettarelle Excal per vitelli e 4 tettarelle Excal per agnelli
- 14 Flange per alimentazione pannello
- 1 Spazzola per la pulizia

Disponiamo di pezzi di ricambio Heatwave®.

Shearwell Data

Livestock Systems

IMPORTANTE

RIEMPIRE IL SERBATOIO DELL'ACQUA PRIMA DI ACCENDERE L'APPARECCHIO